
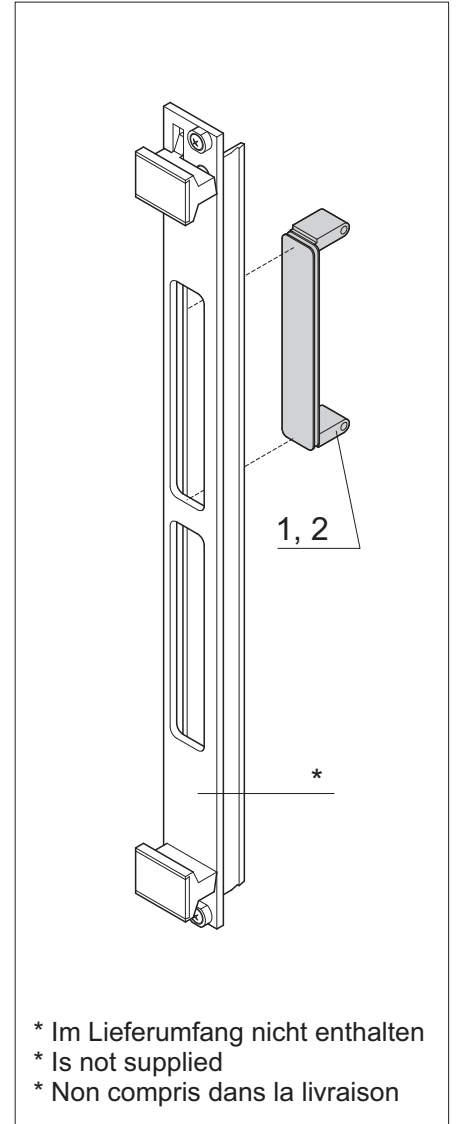
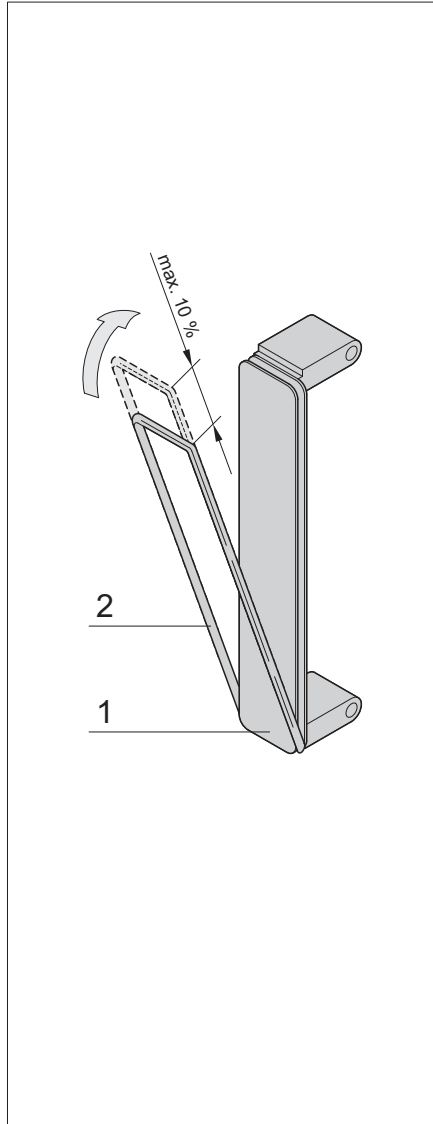


**Benutzeranleitung  
EMV-Dichtung  
Mezzanine Frontplatte**

**User Manual  
EMC gasket  
Mezzanine front panel**

**Instruction utilisateur  
Joint HF  
Face avant mezzanine**

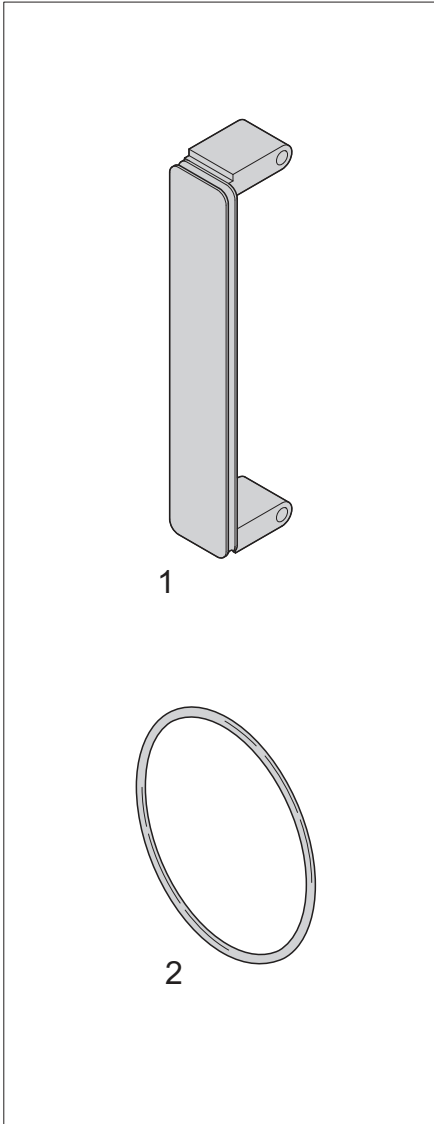

\* Im Lieferumfang nicht enthalten  
\* Is not supplied  
\* Non compris dans la livraison



**Achtung!**

Bei der Montage der EMV-Dichtung (Pos. 2) auf den Frontplatteneinsatz (Pos. 1) darf die maximale Dehnung der EMV-Dichtung den Wert von 10 % nicht überschreiten !

**Attention!**

When mounting the EMC gasket on the front panel, the extension of the gasket must not exceed 10 % !

**Attention!**

Lors du montage du joint CEM sur la face avant, l'allongement du joint ne doit pas dépasser 10 % !