


Benutzeranleitung
Interscale M
für embeddedNUC

User Manual
Interscale M
for embeddedNUC







Instructions utilisateur
Interscale M
pour embeddedNUC

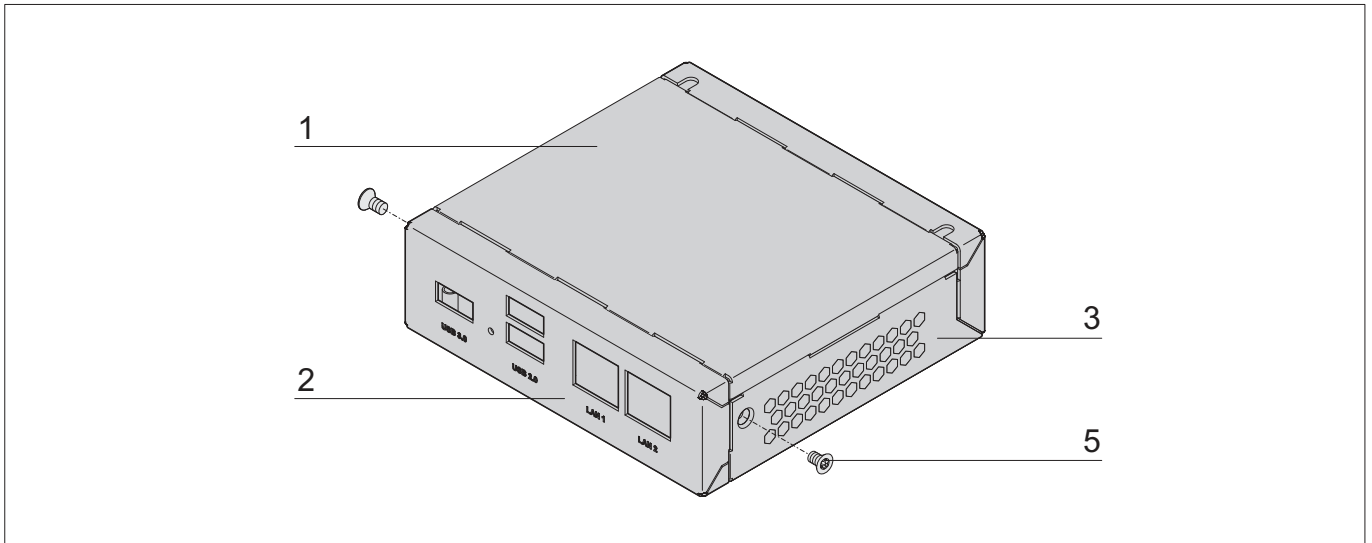

Einzelteile

Component parts

Pièces détachées

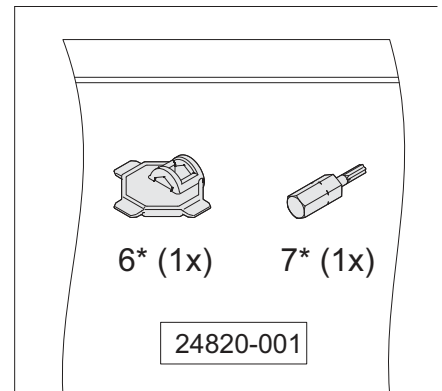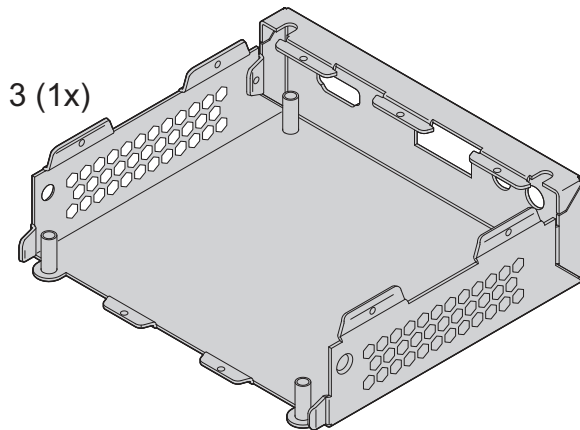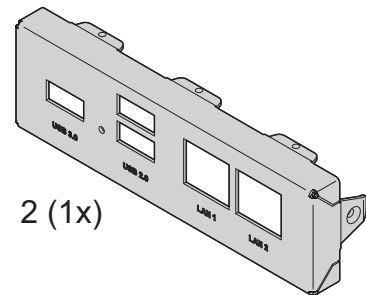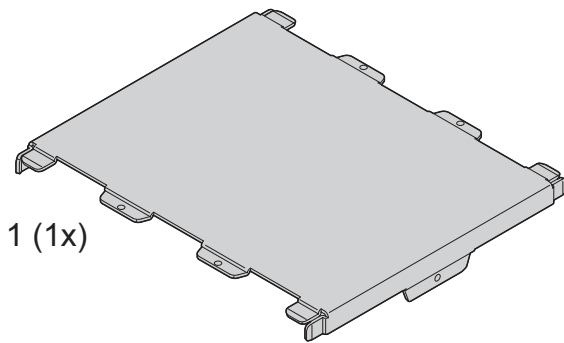


* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison



Demontage

Disassembly

Démontage

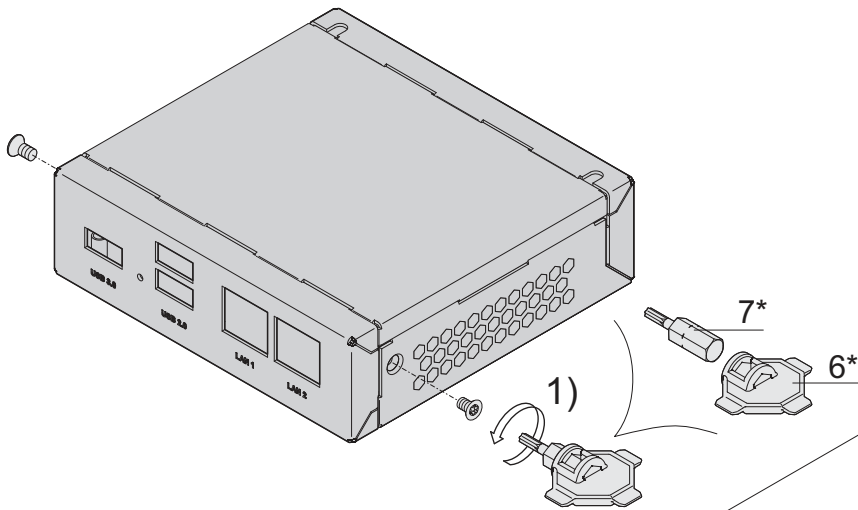




* Im Lieferumfang nicht enthalten
 * Is not supplied
 * Non compris dans la livraison

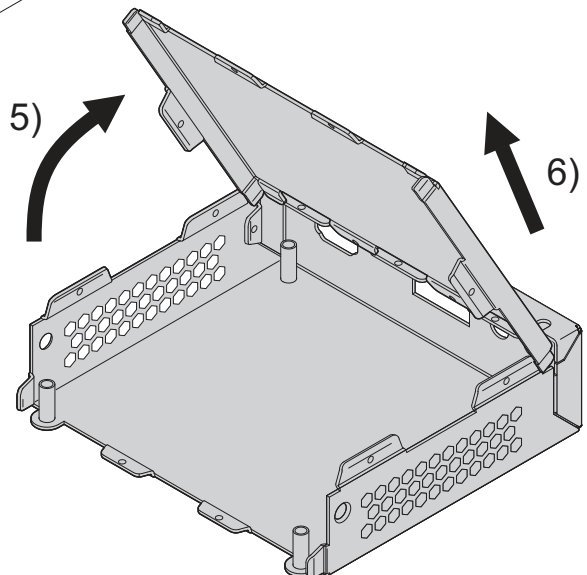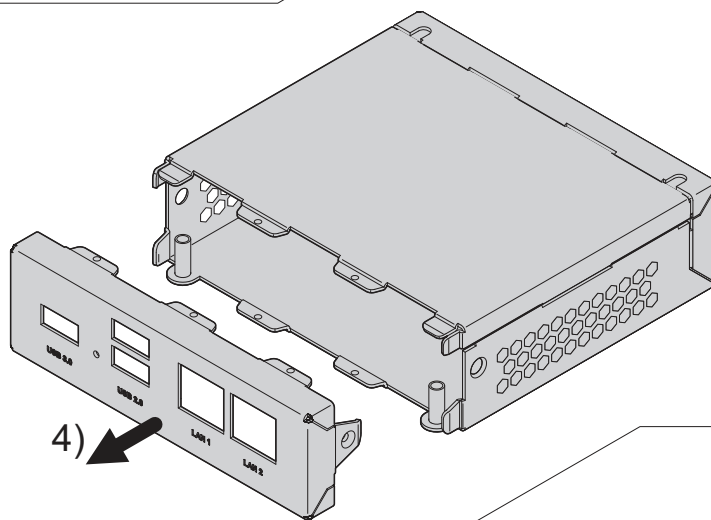


Montage
Leiterplatte

Assembly
Printed circuit board

Montage
Circuit imprimé

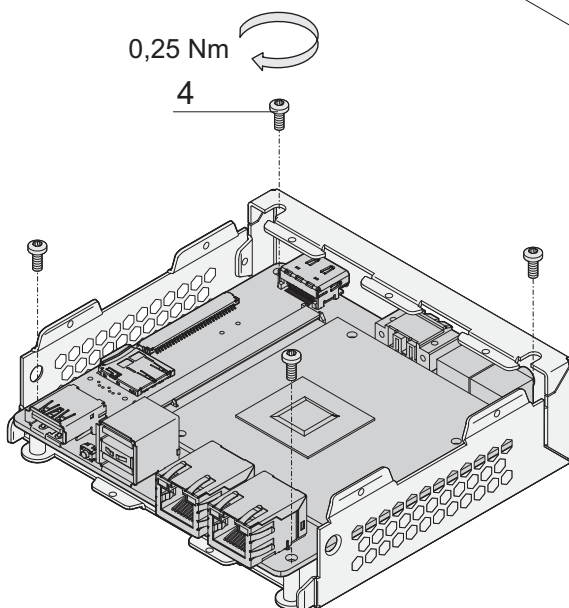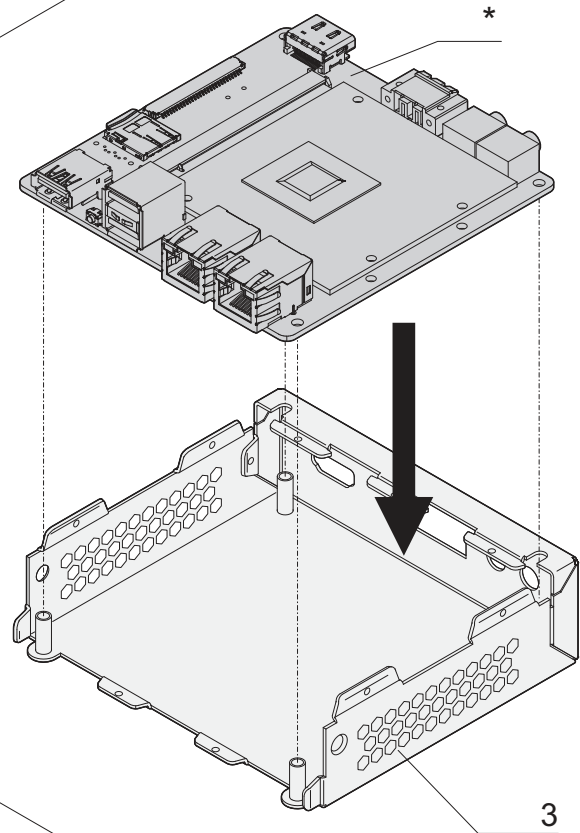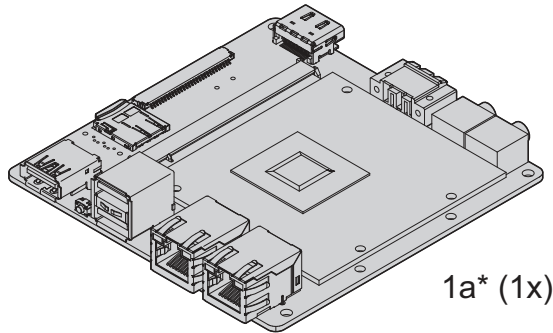

* Im Lieferumfang nicht enthalten
* Is not supplied
* Non compris dans la livraison

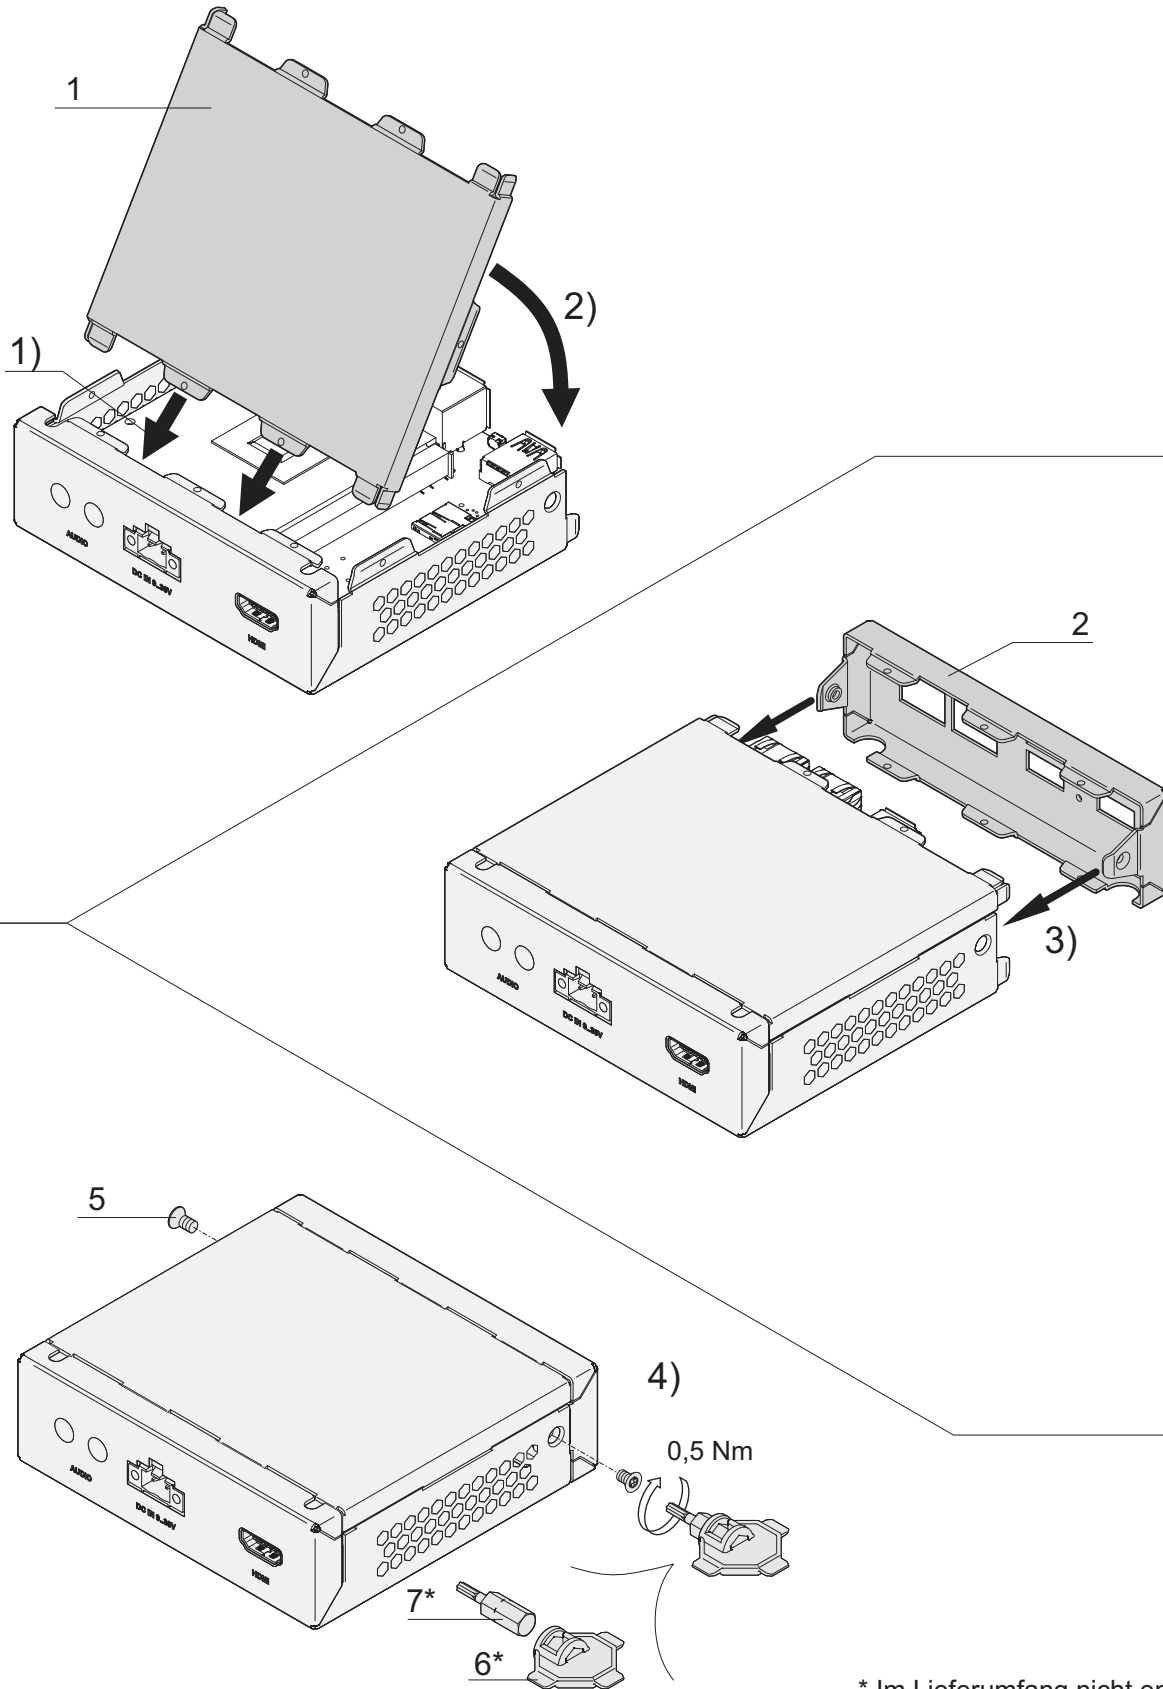

* Im Lieferumfang nicht enthalten
 * Is not supplied
 * Non compris dans la livraison

Zubehör
Gehäusefuß

Accessory
Case foot

Accessoires
Pied

