


Die Angaben vom PDU für die Inbetrieb und Benutzung einhalten.  
 Apply the installation and using instructions from the PDU.  
 Respecter les instructions de montage et d'utilisation des bâtis prises.

Zum Transportortschutz die eingehängte PDUs mit Kabelbinder befestigen.  
 Protect the PDUs for unhooking during the transport with cable ties.  
 Protéger les bâtis prises du décrochage pendant le transport avec des serre-câbles.


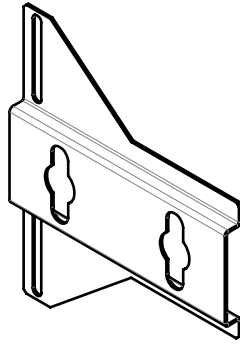



1 (2x)





2 (4x)

1

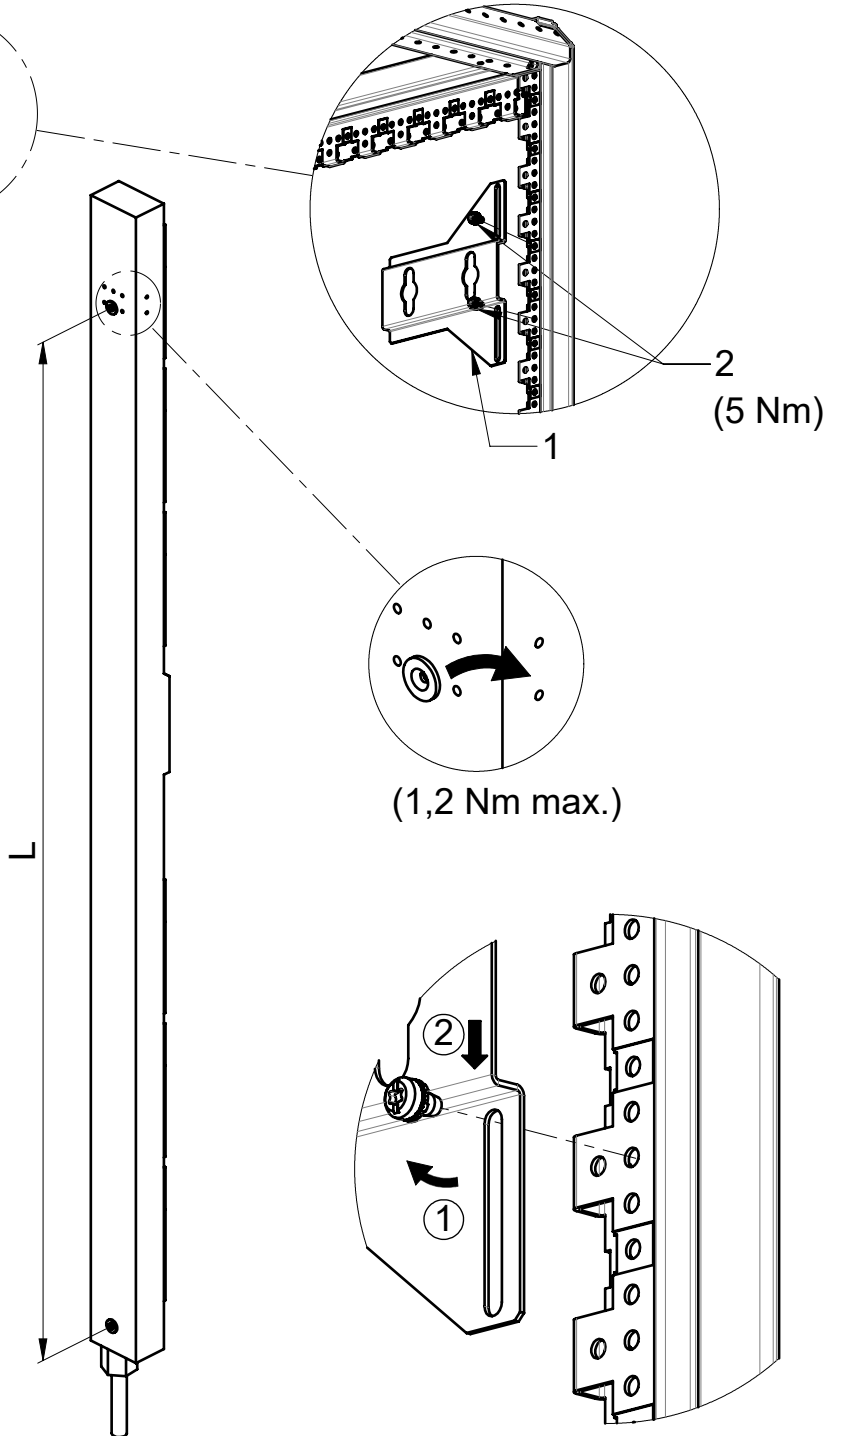
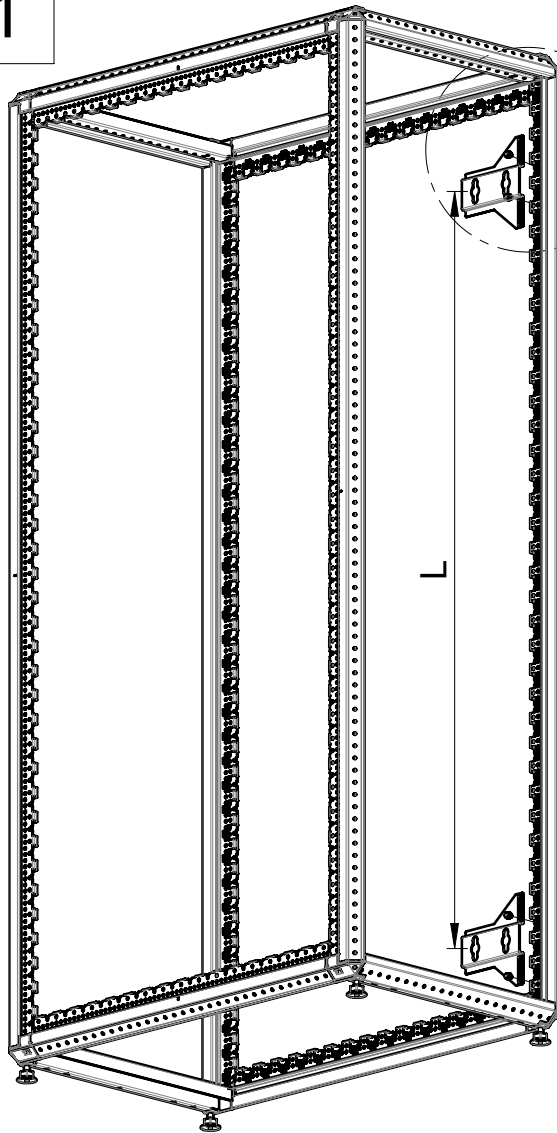


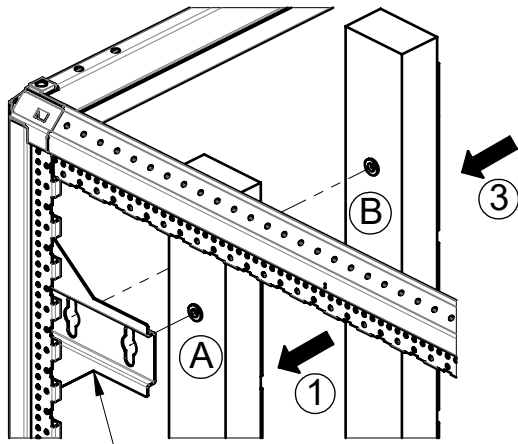

Fluchtend  
Aligned  
Aligné

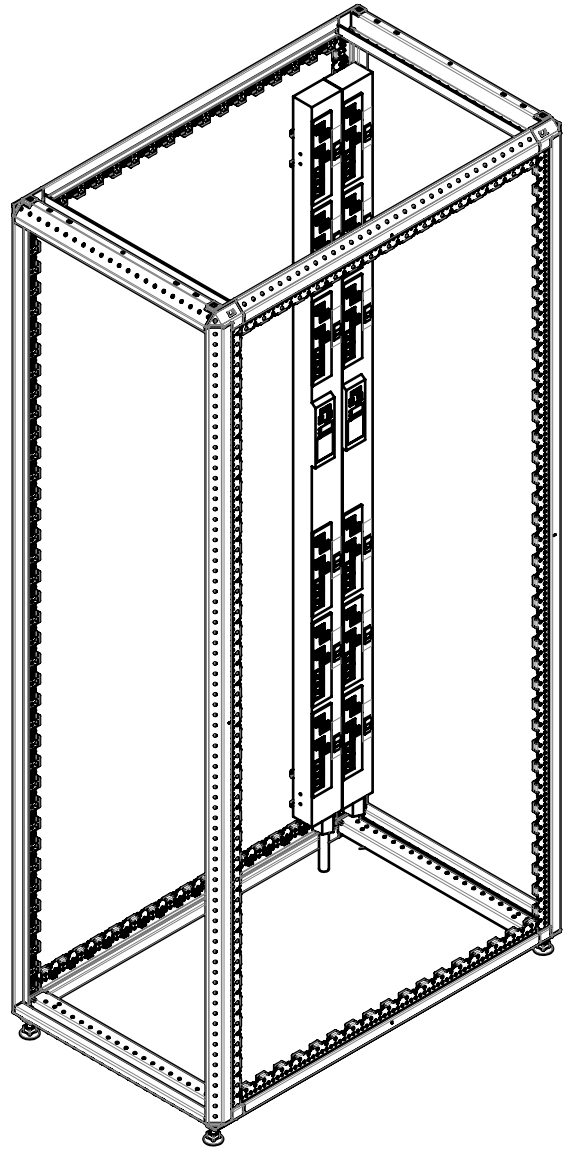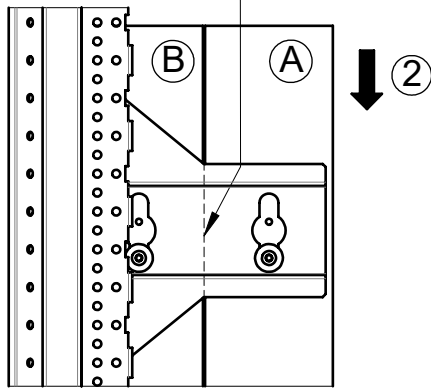

FÜR SEISMISCHES GESTELL  
 FOR SEISMIC FRAME  
 POUR BÂTI SISMIQUE

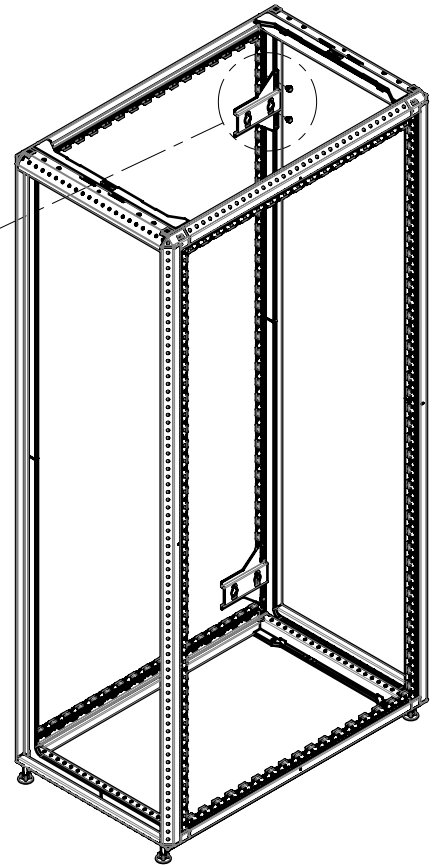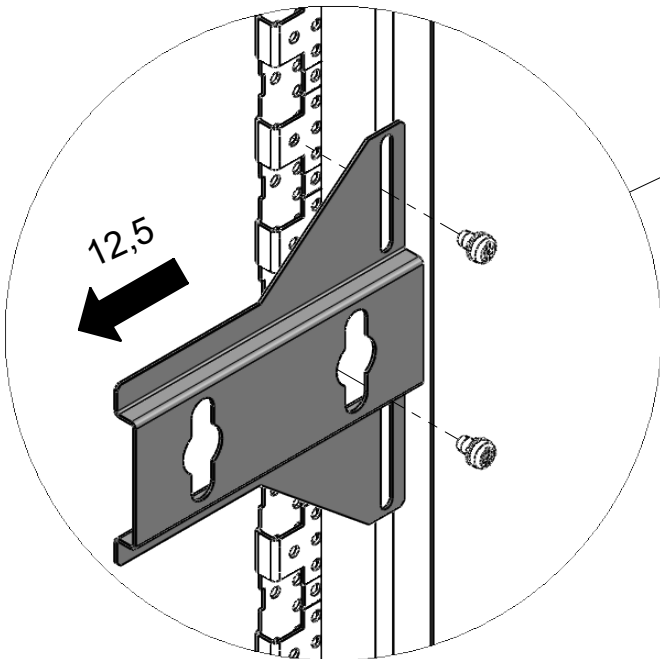

BEI VERTIEFTE MONTAGE, 21630-318 BESTELLEN  
 FOR DEEPER MOUNTING, ORDER 21630-318  
 POUR MONTAGE DECALE, COMMANDER 21630-318

