

VME64x Tower-System

Benutzeranleitung



Produktnummer:
10836-045

Rev.	Date updated	Change
R1.0	December 12, 2006	Initial Release

Impressum:

Schroff GmbH

D-75334 Straubenhardt, Germany

The details in this manual have been carefully compiled and checked.

The company cannot accept any liability for errors or misprints. The company reserves the right to amendments of technical specifications due to further development and improvement of products.

Copyright © 2006

All rights and technical modifications reserved.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	1
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	1
1.2	Sicherheitshinweise des Herstellers	2
1.2.1	Hinweise zur Dokumentation	2
1.2.2	Verwendete Sicherheitssymbole.....	2
1.3	Sicherheitshinweise für den Betreiber	2
1.4	Weiterführende Literatur	2
2	Gerätebeschreibung.....	3
2.1	Tower-System Übersicht	4
2.2	Tower-System.....	5
2.3	VME64x Busplatine (Backplane)	5
2.4	Stromversorgung	6
2.4.1	Erdung	7
2.4.2	Netzgerät	7
2.4.3	Power-Busplatine.....	8
2.5	Entwärmung.....	9
2.6	Fan Control Module (FCM)	10
2.7	Anzeigemodul	10
3	Inbetriebnahme.....	11
3.1	Auspacken	11
3.2	Belüftung.....	11
3.3	Erstinbetriebnahme.....	11
4	Service.....	12
4.1	Service, Rücksendungen.....	12
4.2	Technische Unterstützung	12
4.3	Konformitätsaussage	12
4.4	Lieferumfang.....	13
4.5	Zubehör	13
4.6	Ersatzteile	13
5	Technische Daten	14
5.1	Maße Towersystem	15

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Anleitung beschriebene Tower-System ermöglicht den Aufbau eines Mikrocomputersystems bzw. einer Steuerungseinheit. Es ist nur für Steckkarten nach dem VME (VITA 1-1994) und VME64x (VITA 1.1-1997) Standard geeignet.

Die VME64x Tower-Systeme erfüllen die Schutzklasse IP 20 und dürfen deshalb nur in den entsprechenden Umgebungen eingesetzt werden.

Bei höheren Anforderungen an die Schutzklasse, z.B. IP 54/55 dürfen die Systeme nur in geeigneten Schrank- oder Wandgehäusen betrieben werden.

VME64x Tower-Systeme sind keine Endprodukte. Um eine eigenständige Funktion auszuführen sind weitere Ausbauten notwendig. Erst durch die Komplettierung mit den entsprechenden Steckkarten entsteht ein betriebsbereites Gerät.

Die Komplettierung muß durch entsprechend geschultes Fachpersonal erfolgen.

Dabei ist sicherzustellen dass:

- das komplettierte Gerät den aktuellen und im Benutzungsland geltenden Sicherheitsbestimmungen entspricht.
- das gesamte Gerät allen sonstigen Vorschriften am Benutzungsort und im Benutzungsland entspricht. Dies sind z.B. Störstrahlungsgrenzen, Zulassung durch Fernmeldebehörden (ZZF, FCC usw.).

1.2 Sicherheitshinweise des Herstellers

1.2.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an entsprechend geschultes und ausgebildetes Fachpersonal und Systementwickler.

1.2.2 Verwendete Sicherheitssymbole

	Gefährliche Spannung! <i>Dieses Warnsymbol warnt vor gefährlicher Spannung. Machen Sie sich vor der Arbeit an netzspannungsführenden Teilen mit den Gefahren elektrischer Spannung und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut.</i>
	Achtung! <i>Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut.</i>
	Gefahr statischer Entladungen! <i>Statische Elektrizität kann empfindliche Komponenten im System beschädigen. Um Schäden zu vermeiden tragen Sie ESD-Armbänder oder berühren Sie in regelmäßigen Abständen blanke Gehäuseteile.</i>

1.3 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Das Gerät ist entsprechend Schutzklasse 1 ausgeführt! Deshalb:

Betrieb nur mit Schutzleiteranschluss!

1.4 Weiterführende Literatur

- User Manual VME64x Backplanes
BestellNr.: 73972-103
- Short Form Manual VME64x 6U Backplanes
BestellNr.: 73972-128
- Benutzeranleitung Fan Control Module (FCM)
BestellNr.: 73972-083
- Benutzeranleitung Netzteil
BestellNr.: 73972-077
- Benutzeranleitung Power-Busplatine
BestellNr.: 73972-072

Die Benutzeranleitungen können im Internet bei www.schroff.biz heruntergeladen werden.


2 Gerätebeschreibung

Das Schrott VME64x Tower-System besteht aus:

- Einem geschirmten ratiopacPRO Gehäuse mit 7 Slot Kartenkorb für 6 HE Steckkarten nach dem VME64x Standard (VITA 1.1-1997)
- Einer 7 Slot VME64x (VITA 1.1-1997) Busplatine (Backplane)
- Einer Power-Busplatine mit zwei P47-Steckplätzen übereinander für zwei 19" Einschubnetzgeräte
- Einem 19" Einschubnetzgerät mit Weitbereichseingang
- Lüftern für die aktive Entwärmung der Steckkarten
- Fan Control Module (FCM) zur Lüftersteuerung
- Anzeigemodul
- AC Schalter
- AC-Netzeingangsmodul mit Kaltgerätesteckdose (IEC320-C14), Filter und Sicherungen
- Montagemöglichkeit für eine Laufwerkscassette

2.1 Tower-System Übersicht

Figure 1: Tower-System Übersicht

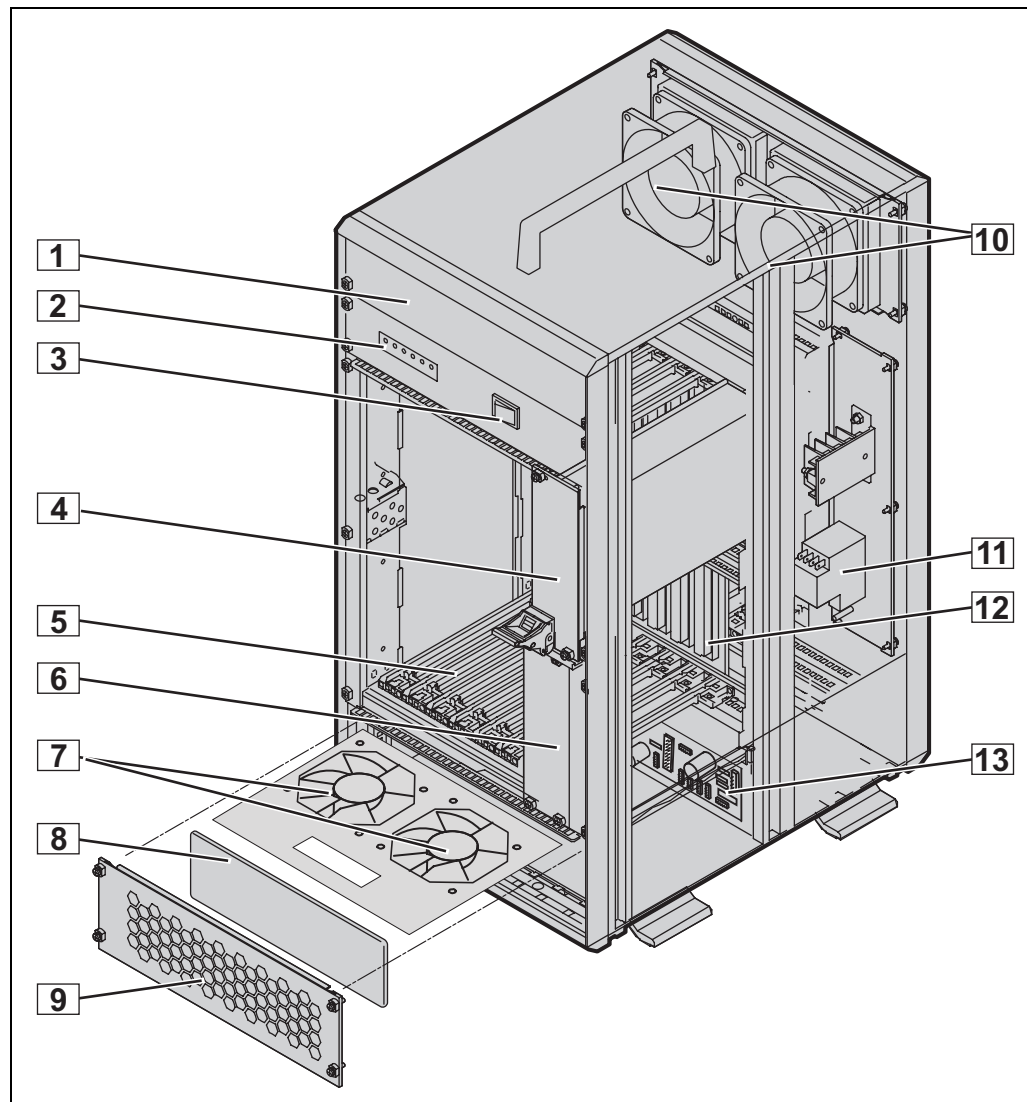

10006848

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Frontplatte 5 HE / 8 TE | 8 | Luftfilter |
| 2 | Anzeigemodul | 9 | Teilfrontplatte, perforiert |
| 3 | Netzschalter | 10 | Rückwandlüfter |
| 4 | 19"-Netzteil | 11 | Kaltgerätesteckdose mit Filter |
| 5 | Kartenkorb mit Führungsschienen | 12 | VME64x Busplatine |
| 6 | Frontplatte 3 HE / 8 TE | 13 | Fan Control Module (FCM) |
| 7 | Frontlüfter | | |

2.2 Tower-System

Das VME64x Tower-System basiert auf einem Schroff europacPRO Baugruppenträger in einem ratiopacPRO Gehäuse mit EMV-Schirmung. Der vordere Kartenkorb ermöglicht den Einbau von 7 VME64x Karten mit den Einbaumaßen: 6 HE, 4 TE, 160 mm tief. Die unteren Führungsschienen des Kartenkorbs sind mit ESD-Clips ausgestattet.

Rechts neben dem Kartenkorb befindet sich zwei Steckplätze für 3 HE Einschubnetzgeräte.

Über dem Kartenkorb befindet sich eine 5 HE / 8 TE Frontplatte. Diese Frontplatte kann gegen eine entsprechende Laufwerkskassette ausgetauscht werden.

2.3 VME64x Busplatine (Backplane)

Die 6 HE Busplatine ist konform zu:

- VITA 1.1-1997 VME64 Extensions Standard
- VITA 38 Systemmanagement for VME

Das Tower-System wird standardmäßig mit einer 7-Slot Busplatine ohne P0-Stecker ausgeliefert. Busplatinen mit P0-Steckern oder abweichender Slotanzahl sind jedoch als Option erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie in der Benutzeranleitung der Busplatine, Bestellnr.: 73972-103 und unter www.schroff.biz



1 Slot = 4 TE = 20,32 mm

2.4 Stromversorgung

	Gefährliche Spannung! <i>Die Stromversorgung enthält netzspannungsführende Komponenten. Trennen Sie vor Arbeiten an der Stromversorgung das Netzanschlußkabel.</i>
	Achtung! <i>Das Netzanschlußkabel ist nicht im Lieferumfang des Tower-Systems. Erwerben Sie nur Netzanschlußkabel welche für Ihr Gerät und für die Verwendung in Ihrem Land zugelassen sind.</i>

Die Stromversorgung erfolgt durch ein 3 HE / 8 TE Einschubnetzgerät mit Weitbereichseingang und 250 W Ausgangsleistung.

Das Netzgerät befindet sich in einem Steckplatz rechts neben dem Kartenkorb, bei Bedarf kann ein weiteres Netzgerät montiert werden.

Die Netzgeräte kontaktieren über einen Positronic 47-Pin-Stecker mit der Power-Busplatine und sind hot-swap fähig.

Die Netzspannungsversorgung erfolgt über eine Kaltgerätesteckdose mit integriertem Filter auf der Rückseite des Tower-Systems.

Die Netztrennung erfolgt mit dem Netzschalter, der sich an der Frontseite befindet.

Die Netzabsicherung erfolgt durch 2 Schmelzsicherungen über der Kaltgerätesteckdose. Der maximal zulässige Sicherungswert ist 8 A.

	Warnung! <i>Nach Komplettierung mit Steckkarten muss die Gesamtstromaufnahme des Systems ermittelt und der Sicherungswert entsprechend angepasst werden.</i>
---	---

Figure 2: Netzeingangssicherungen



10006815

1 Sicherung

2 Kaltgerätesteckdose

2.4.1 Erdung



Achtung!

Das Tower-System ist entsprechend Schutzklasse 1 ausgeführt. Es darf deshalb nur mit Schutzleiter betrieben werden. Verwenden Sie nur zugelassene Netzanschlußkabel mit Schutzleiter!

2.4.2 Netzgerät

Figure 3: Netzgerät



10006849

Table 1: Techn. Daten AC Netzgerät

Eingangsspannung nominal	100 - 240 VAC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Maximale Ausgangsleistung	250 W
Ausgangsspannungen	3.3 V - 40 A 5.0 V - 40 A 12.0 V - 5.5 A -12.0 V - 2 A
Restwelligkeit	< 1% oder < 60 mV
Ausregelzeit bis Wert innerhalb 1%	< 300 µsec
Überspannungsschutz	für alle Spannungen 120 – 130% $U_{0\text{ nom}}$
Strombegrenzung	105 – 130% $I_{0\text{ nom}}$
Netzausfallüberbrückung	≥ 20 ms

Ausführliche technische Daten finden Sie im Datenblatt des Netzgeräts,


Bestell-Nr.: 73972-077

2.4.3 Power-Busplatine

Die Power-Busplatine ist rechts neben der VME64x Busplatine befestigt. Die Power-Busplatine bietet 2 Positronic 47-Pin Steckplätze übereinander für zwei 3 HE Einschubnetzgeräte sowie weitere Stecker zur Versorgung der Systembusplatine und optionalen Laufwerken.

Weitere Informationen in der Benutzeranleitung: 73972-072

Figure 4: Verdrahtungsplan

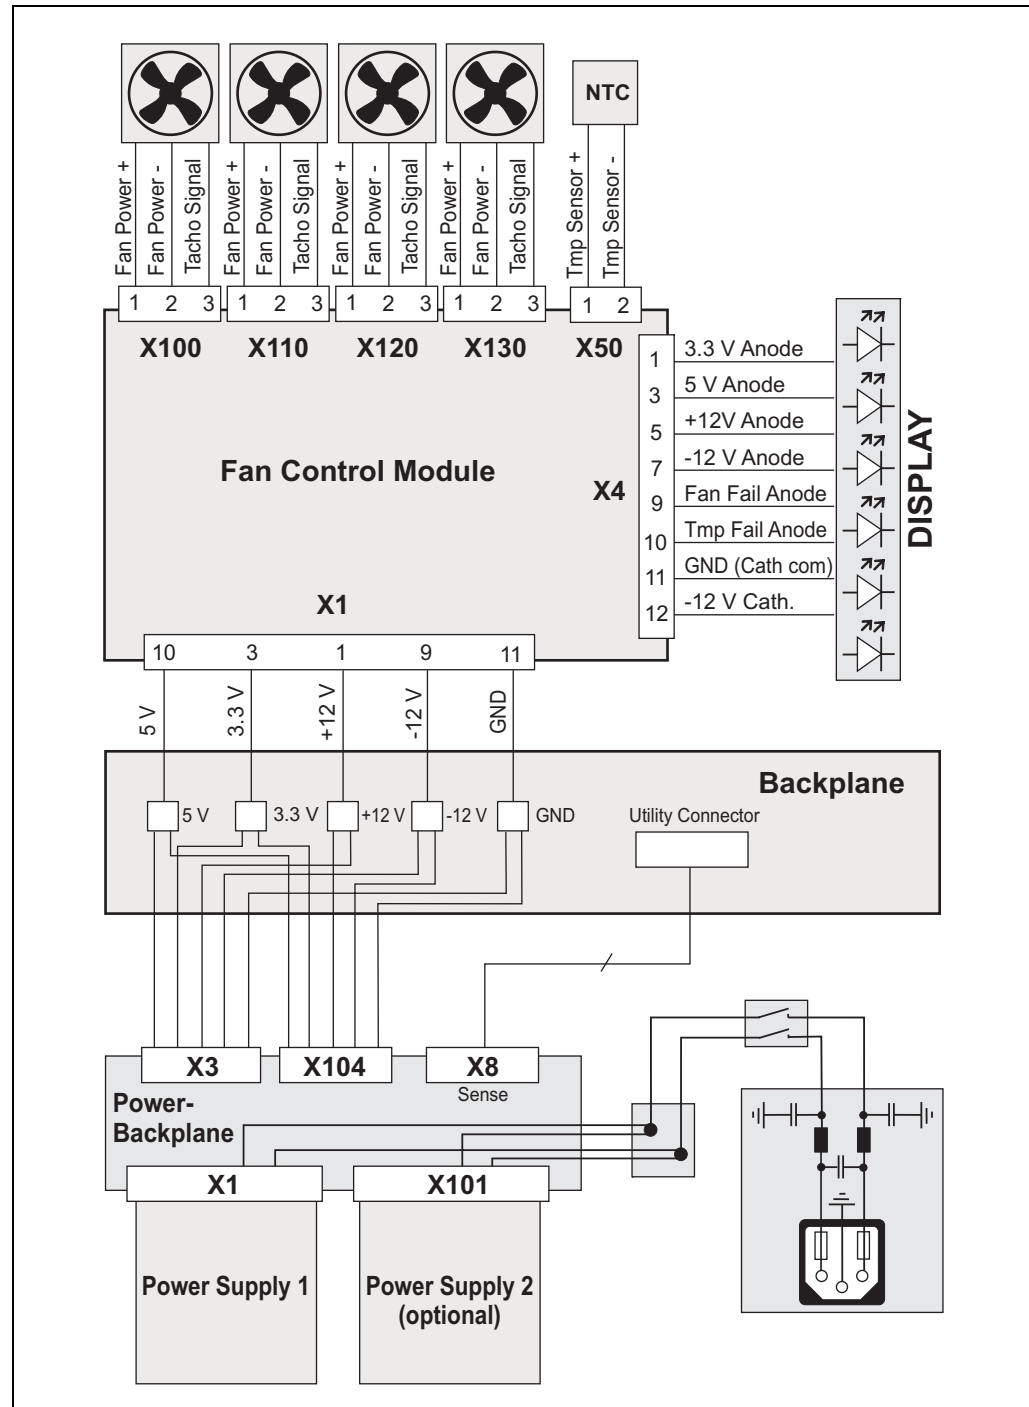

10006850

2.5 Entwärmung

Die Entwärmung der Frontboards erfolgt durch 4 drehzahlgeregelte 24 VDC-Axialventilatoren (je 100 m³/h (60 cfm) freiblasend). 2 Ventilatoren befinden sich vorn unter dem Kartenkorb, 2 weitere Ventilatoren sind an der Rückwand des Systems befestigt.


Die Regelung der Ventilatoren erfolgt durch das Fan Control Module (FCM) in Abhängigkeit der Ablufttemperatur. Der NTC-Sensor zur Temperaturmessung ist über dem Kartenkorb befestigt.

Die durchschnittliche Temperaturerhöhung im System bei Volllast ist 15 K.



*Unbenutzte Slots müssen mit **Luftschottblechen** bzw. **Slotabdeckungen** verschlossen werden (Teilenummern siehe Katalog!). Die Kühlluft entweicht sonst durch die offenen Slots und eine ausreichende Entwärmung des Einschubsystems ist nicht mehr gewährleistet.*

Figure 5: Entwärmung

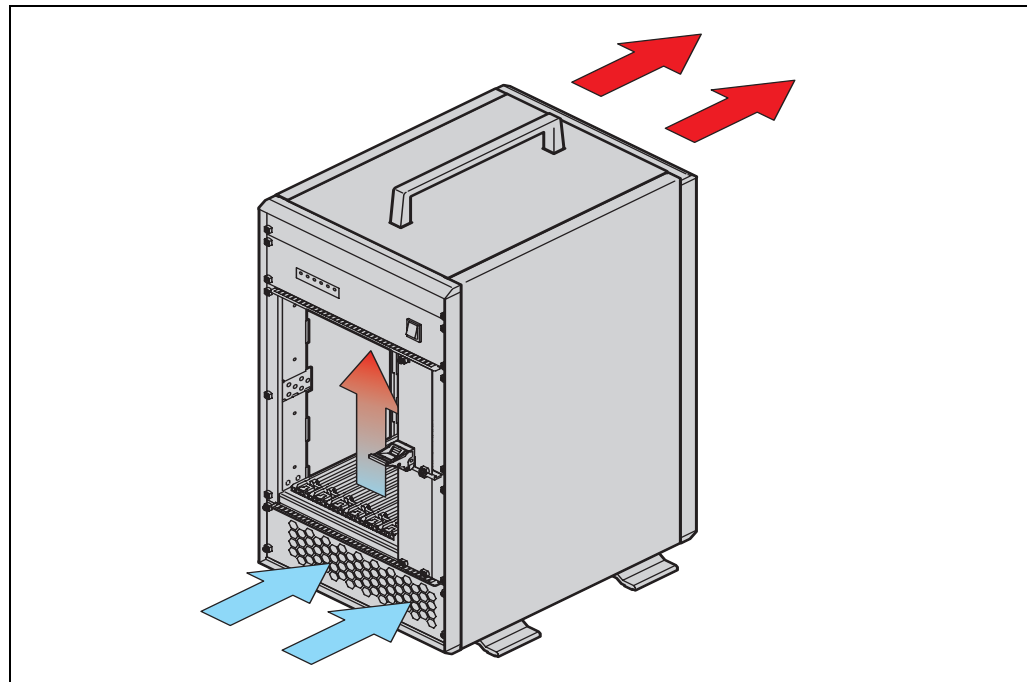

10006053

2.6 Fan Control Module (FCM)


Das Fan Control Module (FCM):

- Überwacht und steuert bis zu 4 Lüfter in Abhängigkeit der Temperatur
- Wertet die Signale von bis zu 4 Temperatursensoren aus
- Steuert das Anzeigemodul an
- Erhöht im Störfall die Lüfterdrehzahl auf den Maximalwert

Das Fan Control Module (FCM) wertet die Signale von bis zu 4 NTC-Temperatursensoren aus. Der höchste Temperaturwert wird als Referenz für die Ansteuerung der Lüfter verwendet. (Lieferzustand 1 NTC-Sensor)
Durch das FCM wird die Lüfterdrehzahl der tatsächlichen Wärmeentwicklung angepasst. Die Vorteile sind Geräuschoptimierung und verlängerte Lebensdauer der Lüfter.

Das FCM steuert auch das Anzeigemodul an der Vorderseite des Towergehäuses an.

Figure 6: Kennlinie Lüfterdrehzahl/Temperatur

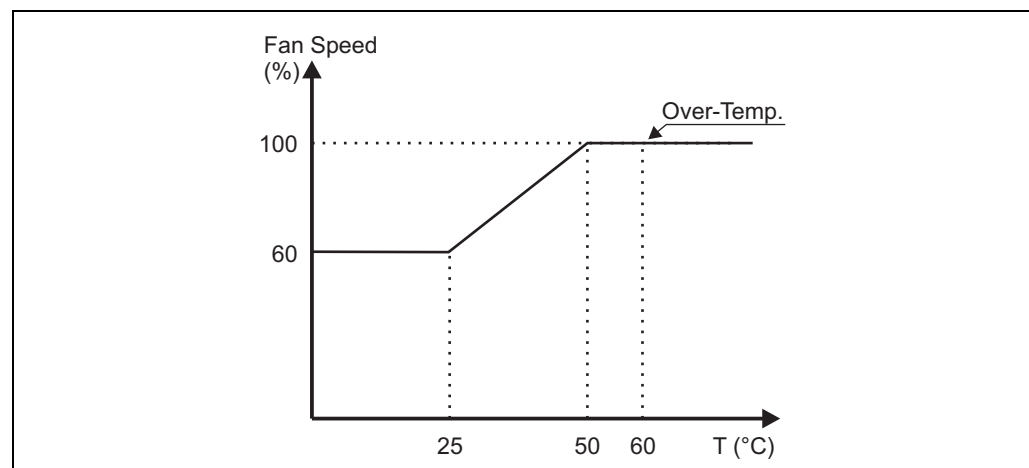


10006807

Weitere Informationen finden Sie in der Benutzeranleitung zum FCM, Bestellnr.: 73972-083 oder im Internet unter: www.schroff.biz

2.7 Anzeigemodul

Figure 7: Anzeigemodul

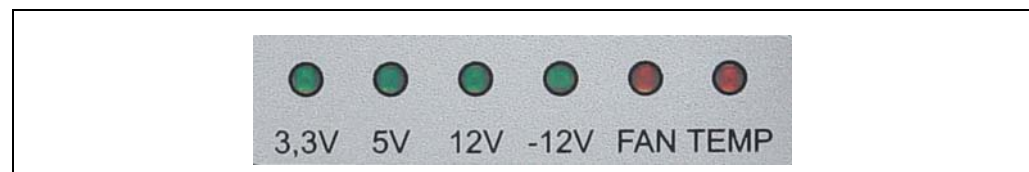

Das Anzeigemodul befindet sich oben an der linken Vorderseite des Einschubsystems. 4 grüne LED signalisieren das Vorhandensein der 4 VME64x-Spannungen, je eine rote LED signalisiert einen Lüfterfehler und Übertemperatur.

3 Inbetriebnahme

3.1 Auspacken

Prüfen Sie das Einschubsystem nach dem Auspacken auf Transport- oder sonstige Beschädigungen.

3.2 Belüftung

- Stellen Sie sicher dass keine Anschlusskabel oder sonstige Objekte die Be- und Entlüftungsöffnungen verdecken.
- Verschließen Sie alle unbenutzten Steckplätze mit Luftschottblechen. Die Luftschottbleche verhindern dass die Kühlluft durch die Öffnung an einem unbenutztem Steckplatz entweicht.

3.3 Erstinbetriebnahme



Gefährliche Spannung!

Für die Inbetriebnahme, Komplettierung, Wartung und Instandsetzung der Systeme muß unter Umständen das Gehäuse geöffnet werden. Berührbare Teile können unter Netzspannung stehen. Diese Arbeiten dürfen deshalb nur von besonders geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

Vor Inbetriebnahme des Systems **müssen** nachfolgende Arbeiten durchgeführt werden:

- Vergewissern Sie sich dass das Tower-system keine Beschädigungen durch Transport, Lagerung oder Montage aufweist.
- Führen Sie eine erneute Prüfung des Schutzleiterwiderstandes durch. Sollwert < 0,1 Ohm.
- Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie alle VME64x Spannungen direkt an der Systembusplatine **vor** der Montage der Steckkarten.
- Montieren Sie die Steckkarten.
- Verschließen Sie unbenutzte Steckplätze mit Luftschottblechen.
- Nehmen Sie das Gerät in Betrieb und messen Sie die Gesamtstromaufnahme.
- Tauschen Sie die Netzeingangssicherungen an der Kaltgerätesteckdose gegen Sicherungen aus deren Wert der Gesamtstromaufnahme entspricht.



Die Netzeingangssicherungen sind ab Werk ist für die maximale Leistung des Netzgerätes ausgelegt. Die Sicherungen müssen bei Inbetriebnahme an die tatsächliche Stromaufnahme des komplettierten Systems angepasst werden.

Der Maximalwert der Sicherungen ist 8 A träge.

4 Service

4.1 Service, Rücksendungen

Wir empfehlen generell im Servicefall die Einsendung des kompletten Systems.

Kontaktieren sie im Servicefall Ihren Schroff Stützpunkthändler oder Schroff direkt.

Um Transportbeschädigungen zu vermeiden verwenden Sie bitte für den Rücktransport ausschließlich die Originalverpackungen.

4.2 Technische Unterstützung

Bei allen technischen Fragen, für Produktunterstützung oder im Servicefall kontaktieren Sie bitte Ihren Schroff Stützpunkthändler oder www.schroff.biz.

4.3 Konformitätsaussage

VME64x Tower-Systeme sind keine Endprodukte. Um eine eigenständige Funktion auszuführen, sind weitere Ausbauten notwendig.

Entsprechend der Definition im EMV-Gesetz handelt es sich um keine Apparate, eine CE-Kennzeichnung ist daher nicht anzuwenden. Die Systeme erfüllen jedoch alle Voraussetzungen, um im ausgebauten Zustand die Normen gemäß der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG einzuhalten. Die Systeme werden generell mit Netzgeräten ausgestattet, die eine CE-Kennzeichnung (EN 60950, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2) aufweisen.

Die Auswahl der Netzfilterelemente erfolgt unter Berücksichtigung der Grenzwertkurve nach EN 55022 Klasse B. Die Störfestigkeit entsprechend EN 61000-6-2 ist gewährleistet. Schirmdämpfungsmessungen im Frequenzbereich von 30 MHz bis 1000 MHz nach VG-Bestimmung 95 373, Teil 15 wurden durchgeführt.

Die Systeme werden unter Einhaltung der EN 60950 entwickelt und gefertigt. Vor Auslieferung wird jedes System einer Hochspannungs-, Schutzleiter- und Funktionsprüfung unterzogen.

4.4 Lieferumfang

Menge	Beschreibung
1	Tower-System, geschirmt. Frontrahmen, Füße und Griff: RAL 7016. Seitenteile und Deckblech: RAL 9006)
1	VME64x-Busplatine (VITA 1.1-1997), 7-Slot 6 HE, ohne P0-Stecker
1	Kartenkorb vorn für den Einbau von max. 7 Boards 6 HE 160mm tief. Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clip vorne unten montiert)
1	Kartenkorb hinten für den Einbau von max. 7 Rear I/O Boards 6 HE 80mm tief. Führungsschienen inkl. ESD-Clips (ESD-Clip vorne unten montiert)
1	AC-Netzeingangsmodul mit Kaltgerätesteckdose (IEC320-C14), Sicherungen und Filter
1	3 HE / 8 TE Einschub-Netzgerät 250 W mit Weitbereichseingang 100 VAC bis 240 VAC (mit 4 Spannungen: 5 V / 40 A; 3,3 V / 40 A, 12 V / 5.5 A, -12 V / 2 A)
1	Komplette AC/DC-Verdrahtung
1	Anzeigemodul und Netzschalter
4	Drehzahlgeregelte Ventilatoren zur Belüftung der Boards, unter dem Kartenkorb und an der Rückwand montiert
1	FCM-Modul zur Lüfterüberwachung/-regelung
1	Perforierte Frontplatte 5 HE mit Luftfiltermatte, vorn unten montiert
1	Frontplatte 5 HE / 8 TE vorn oben montiert

4.5 Zubehör

Bestell-Nr.	Beschreibung
20848-7xx	Slotabdeckungen mit Frontplatte und EMC Dichtung für nicht benutzte Slots, Maße siehe Katalog
34562-8xx	Slotabdeckungen für nicht benutzte Slots, Maße siehe Katalog
24579-03x	Leiterplattenabdeckungen, Maße siehe Katalog

4.6 Ersatzteile

Auf Anfrage.


5 Technische Daten

Table 2: Technische Daten

Abmessungen	
Höhe	448,7 mm
Höhe (mit Füßen und Griff)	496.25 mm
Breite	221.54 mm
Tiefe	300 mm
Gewicht	
Towersystem komplett montiert	14 kg
Stromversorgung	
Eingangsspannung	100 VAC bis 240 VAC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stromaufnahme	bis zu 250 W
Entwärmung	
Vier 24 VDC Ventilatoren	Je 100 m³/h (60 cfm) freiblasend
Umgebungstemperatur	
Betrieb	+0 °C bis +45 °C
Lagerung	-40 °C bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit	
zulässige Luftfeuchtigkeit	30% bis 80%, nicht kondensierend
EMV, das System erfüllt für:	
Störaussendung	EN 55022
Störfestigkeit	EN 55024
Sicherheit	
Prüfspannungen nach EN 60950	Eingang - Ausgang: 4,3 kVDC Eingang - PE: 2,2 kVDC Ausgang - PE: 0,7 kVDC Ausgang - Ausgang: 0,7 kVDC
Schock und Vibration:	EN 60068-2-6 und EN 60068-2-27
Schirmung	
Schirmdämpfung	typ. 40 dB bei 1 GHz unter der Voraussetzung dass die Front- und Rückseite mit geschirmten Frontplatten verschlossen wird.

5.1 Maße Towersystem

Figure 8: Maße Towersystem

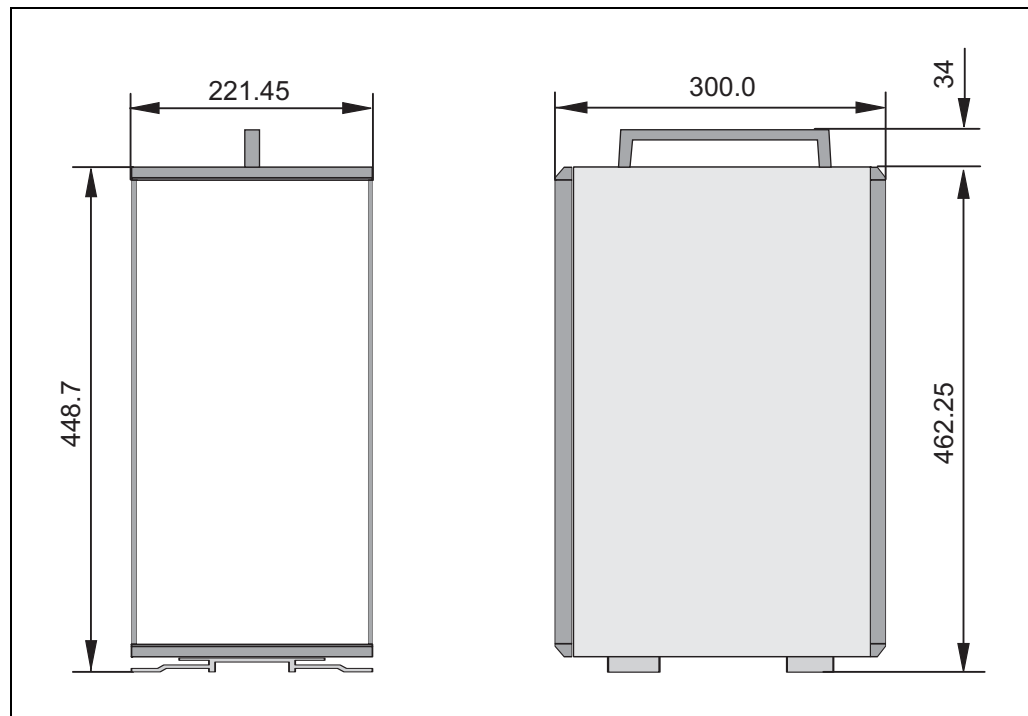

10006851

Alle Maße in Millimeter (mm).

SCHROFF GMBH

www.schroff.biz

**Langenalberstr. 96-100,
D-75334 Straubenhardt**

Tel.: + 49 (0) 7082 794-0

Fax: +49 (0) 7082 794-200