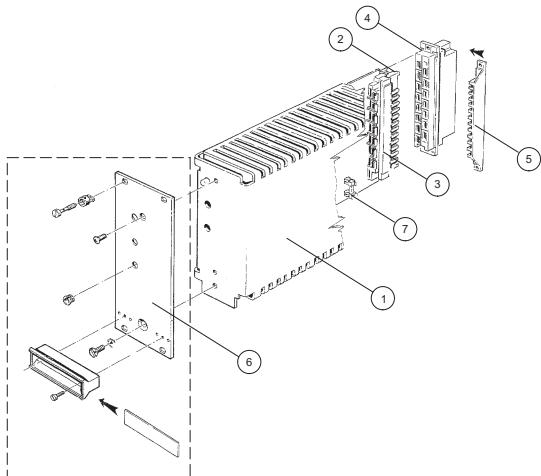
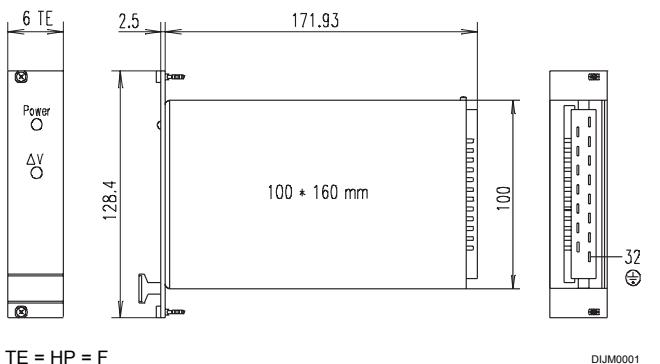
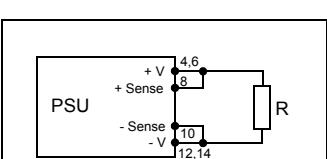
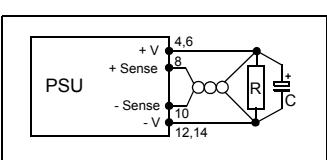
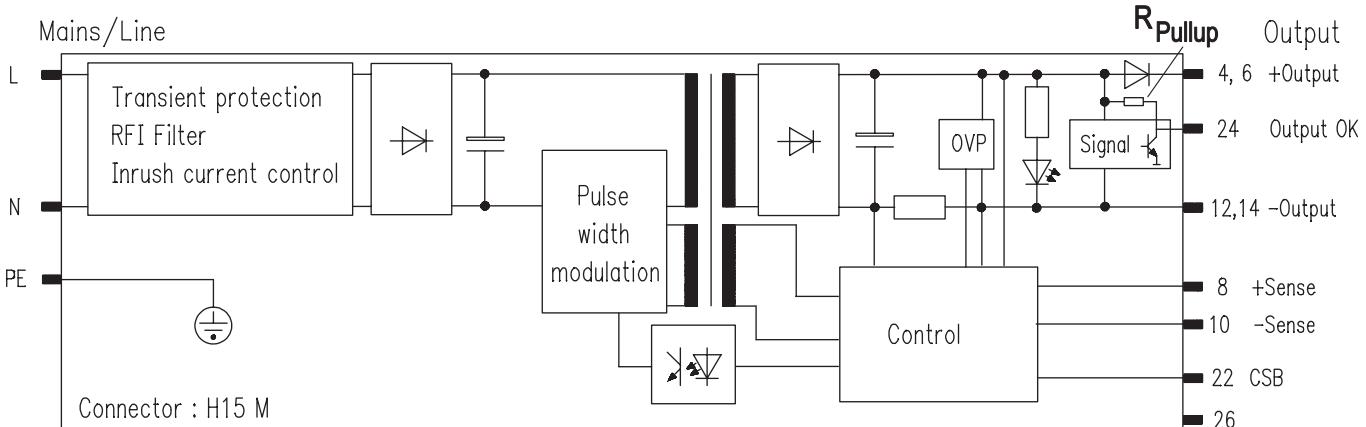


**Aufbau / Exploded diagram / Montage**


ELA44928

**Maßbilder / Dimensions / Dimensions**

**Prinzipschaltbild, Steckerbelegung / Circuit diagram, Connector pin-out / Schéma de principe, Brochage**

**Fühlerleitungsbetrieb (Last)**

Die Fühlerleitungen werden polrichtig direkt an der Last angeschlossen. Die Leitungen müssen verdrillt oder abgeschirmt sein (Schirm mit PE verbinden). Für optimale Störspannungsunterdrückung sollte negative Ausgangsleitung mit Schutzleiter (PE, Pin 32) verbunden werden.

**Fühlerleitungsbetrieb (lokal)**

Die Senseanschlüsse werden polrichtig direkt am Power Supply gebrückt.

Pos. Item Repère	Benennung Description Désignation	Bestell-Nr. Order No. Référence
1	Netzgerät, Teileinheit 3 HE nach DIN 41494, Teil 5 Power Supply, Plug-in unit 3 U to DIN 41494, part 5 Alimentation, Module enfichable 3 U, selon DIN 41494 partie 5	
2	Steckverbinder Messerleiste Male connector	H 15 M, DIN 41612
3	Codierleiste, Kammleiste Coding strip, Female strip Détrompeur, Peigne	
4	Steckverbinder-Gegenstück Female connector	69001-733
5	Codierleisten-Gegenstück Coding strip	60800-123
6	HF Frontplatte (seitlich geschlitzt) mit Befestigungsmaterial Front panel with slots incl. assembly parts Face avant HF (avec fentes latérales) et pièces de fixation	21006-943
7	Sicherung Fuse	
Power	LED grün, versorgt durch die Ausgangsspannung LED green, supplied by the output voltage LED verte, alimentée par tension de sortie	
$\Delta V$	Einstellung der Ausgangsspannung V Adjustment of the output voltages V Réglage tensions de sortie V	

**Operation with sense lines (load)**

The sense lines are connected directly to the load with the correct polarity. The lines must be twisted or screened (connect screen with PE). For optimum interference suppression, the negative output should be connected to the protective GND/earth (PE, pin 32).

**Operation with sense lines (local)**

The sense connections are bridged directly to the power supply with the correct polarity.


**Utilisation avec lignes de compensation (charge)**

Les lignes de compensation doivent être raccordées directement à la charge en respectant la correspondance des polarités. Elles doivent être torsadées ou blindées (raccorder le blindage au conducteur de protection PE). Pour obtenir une neutralisation optimale des tensions parasites, la ligne négative devrait être reliée au conducteur de protection (PE, broche 32).

**Utilisation avec lignes de compensation (local)**

Les lignes de compensation doivent être pontées directement en sortie d'alimentation en respectant la correspondance des polarités.

## Strombegrenzung Current limiting Limitation de courant

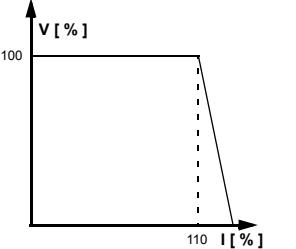

## Leistungsbegrenzung


Zum Schutz des Gerätes müssen die maximalen Ausgangsströme mit steigender Temperatur reduziert werden. Das Derating setzt bei 50 °C ein.

## Strombegrenzung

Die Geräte sind für Dauerkurzschluß ausgelegt. Der Ausgangstrom wird gemäß einer **I/U-Kennlinie** begrenzt. Wird die Ausgangsspannung vom Anwender erhöht, muß er sicherstellen, daß der maximale Ausgangstrom um den gleichen Faktor verringert wird. Das Netzgerät kann sonst zerstört werden.

Beispiel:  $U_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$ .

## Serienschaltung Series operation Branchement en série

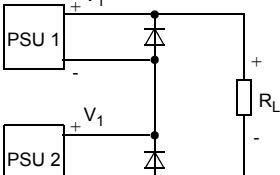


## Überspannungsschutz

Der OVP ist werkseitig eingestellt (siehe technische Daten). Beim Ansprechen des Überspannungsschutzes wird der Regler abgeschaltet. Wenn die Überspannung nicht mehr ansteht schaltet sich das Netzgerät wieder ein.

## Serienschaltung

Sehen Sie am Ausgang externe Inversdioden vor. Summenspannung von 200 V nicht überschreiten. Spricht bei einem Gerät die Strombegrenzung an, muß die Last kurz abgetrennt werden. Bei Serienschaltung können am Ausgang berührungsgefährliche Spannungen auftreten:  
SELV-Spannung nur bis 60 V<sub>DC</sub>.


## Parallelschaltung (CSB) Parallel operation Branchement en parallèle

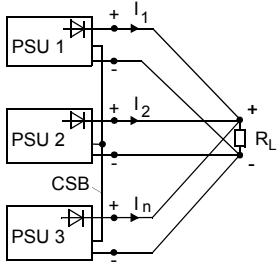

## Parallelschaltung

Zur Leistungserhöhung oder Redundanzbetrieb werden die Ausgänge der Netzgeräte parallel verbunden. Es erfolgt eine geregelte Lastaufteilung wenn der Current Share Bus der Netzgeräte miteinander verbunden ist (Pin 22, max. 12 Geräte parallelschaltbar, max. Ausgangsleistung ca. 0.9\*P<sub>max</sub>). Damit im Redundanzbetrieb alle Netzgeräte arbeiten ist eine Grundlast von 0,1\*P<sub>max</sub> erforderlich.  
Die Entkoppeldiode ist eingebaut.

## Output OK Signal

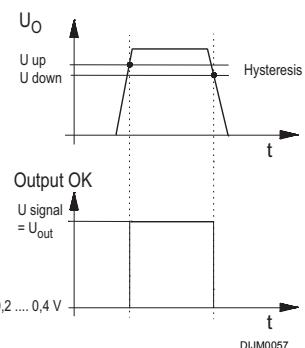

## Netzspannung

Die Power Supplies haben einen Weitbereichseingang (90 V<sub>AC</sub> – 264 V<sub>AC</sub>, 130 V<sub>DC</sub> – 340 V<sub>DC</sub>).

## Output OK Signal

Das Output OK Signal zeigt an, ob die Ausgangsspannung vorhanden ist (siehe Diagramm Output OK Signal). Der Pullup Widerstand ist eingebaut.

	$U_{up}$	$U_{down}$	Hyst. typ.
SEK 105	$4,6 \pm 0,2$ V	$4,5 \pm 0,2$ V	60 mV
SEK 112	$11,0 \pm 0,2$ V	$10,9 \pm 0,2$ V	200 mV
SEK 115	$13,9 \pm 0,2$ V	$13,7 \pm 0,2$ V	200 mV
SEK 124	$23 \pm 0,3$ V	$22,8 \pm 0,3$ V	300 mV
SEK 148	$46,9 \pm 0,4$ V	$45,5 \pm 0,4$ V	600 mV

	$R_{pullup}$
SEK 105	470 $\Omega$
SEK 112	1k6 $\Omega$
SEK 115	1k6 $\Omega$
SEK 124	4k7 $\Omega$
SEK 148	20k $\Omega$

## Garantiebedingungen

### Leistungsdauer

Für dieses Produkt leisten wir 2 Jahre Garantie. Der Anspruch beginnt mit dem Tage der Auslieferung.

### Umfang der Mängelbeseitigung

In Rahmen der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die auf dem Produkt, die auf mangelhafte Ausführung bzw. Materialfehler zurückzuführen sind. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für Folgeschäden – sind ausgeschlossen.

### Garantieausschluß

Schäden und Funktionsstörungen verursachen durch Nichtbeachten unserer Bedienungsanleitung sowie Fall, Stoß, Verschmutzung oder sonstige unsachgemäße Behandlung fallen nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von unbefugter Seite geöffnet wurde. Eingriffe erfolgen sonst oder die Seriennummer am Produkt verändert oder unkenntlich gemacht wurde.

### Ablösung des Garantieanspruchs

Das vorliegende Produkt wurde sorgfältig geprüft und eingestellt.

Bei berechtigten Beanstandungen schicken Sie uns das Produkt bitte zurück. Zur Erhaltung Ihres Garantieanspruchs beachten Sie bitte folgendes:

- Legen Sie eine möglichst genaue Beschreibung des Defektes bei.
- Das Produkt ist im Original-Karton oder gleichwertiger Verpackung einzusenden und zwar versichert und portofrei.

## Output power Limiting

In order to protect the unit the maximum output currents reduced as the temperature increases. Derating is activated at 50 °C.

## Current limiting

The power supply features short-circuit protection. The output current is limited according to an **I/V curve**. If the output voltage is increased by the user, the maximum output current must be reduced by the same factor. The power supply may otherwise be destroyed. Example:  $V_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$ .

## Limitation de puissance

Afin de protéger l'alimentation, les courants de sortie max. diminuent à mesure que la température augmente. Le derating démarre à 50 °C.

## Limitation de courant

Les alimentations sont conçues pour pouvoir supporter un court-circuit permanent. Le courant des sorties est régulé selon une **courbe caractéristique I/V**. Si l'utilisateur accroît la tension de sortie, il doit veiller à réduire le courant maximal de sortie dans la même proportion, sinon l'alimentation risque d'être détériorée.  
Exemple:  $U_{DC} + 10\% \Rightarrow I_{DC} - 10\%$ .

## Over-voltage protection

The OVP is pre-set (see technical data). When the over-voltage protection is triggered the regulator is switched off. The unit is automatically reset when there is no longer any over-voltage.

## Series operation

External inverse diodes should be used at the output. Do not exceed a total voltage of 200 V. If the current limiting is triggered in a unit the load should be removed briefly. Dangerous voltages may occur at the output with series operation:  
SELV voltage only up to 60 V<sub>DC</sub>.

## Parallel operation

The unit outputs are set up for parallel operation to increase the output power or for redundancy. The load share control operates if the Current Share Buses of the unit are linked together (Pin 22 max 12 units). max. output performance approx.  $0.9 * P_{max}$ . So that all power supplies work in redundancy mode, a basic load of  $0.1 * P_{max}$  is required.  
The decoupling diode is built in.

## Mains/line voltage

The power supplies have a broad range input (90 V<sub>AC</sub> – 264 V<sub>AC</sub>, 130 V<sub>DC</sub> – 340 V<sub>DC</sub>).

## Output OK Signal

The Output OK Signal is on if there is an existing output voltage (see diagram Output OK Signal).

The pullup resistor is build in.

## Adaptation de la tension secteur

L'alimentation dispose d'une plage d'entrée secteur étendue. Elle s'adapte automatiquement à la tension secteur (90 V<sub>AC</sub> – 264 V<sub>AC</sub>, 130 V<sub>DC</sub> – 340 V<sub>DC</sub>).

## Signal Output OK

Le signal Output OK indique la présence ou non de la tension de sortie (voir schéma Signal Output OK). La résistance Pullup est intégrée.

## Warranty conditions

### Duration

This product has a warranty of 2 years. The warranty begins on the day of delivery.

### Cover of defects

Within the warranty period Schroff will repair free of charge any faulty functioning of the product resulting from faulty design or defective material. All other claims under the warranty are excluded, in particular consequential damage.

### Warranty exclusion

The warranty does not cover damage or functional defects caused by non-adherence to the Company's operating instructions or such caused by dropping, knocking, contamination or other untoward handling. The warranty is invalidated if the product is opened by unauthorized personnel, tampered with or the serial number on the product has been changed or rendered illegible.

### Claims under warranty

This product has been carefully checked. If you have a valid claim, please return the product to SCHROFF. In order to make a claim under the warranty, ensure that the following is carried out:

- Include a detailed description of the fault.
- The product should be returned in the original carton or similar packaging, insured and post paid.

## Garantie

### Garantie contractuelle

Les conditions d'applications de la garantie, et en particulier la durée, l'étendue et les cas d'exclusion, figurent dans nos conditions générales de ventes, paragraphe 11 „Garantie contractuelle“.

### Application de la garantie

Cette alimentation a été soigneusement contrôlée en usine. En cas de réclamations, veuillez nous la retourner accompagnée d'une description la plus précise possible du défaut constaté, et d'une copie du bon de livraison ou de la facture. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine port assuré et payé.

Schroff n'assume aucune responsabilité pour des appareils non assurés et endommagés pendant le transport.

Technische Daten		Technical Data		Caractéristiques techniques		SEK 105	SEK 112	SEK 115	SEK 124	SEK 148		
Eingangsgrößen		Input parameters		Valeurs d'entrée		13100	- 043	- 044	- 041	- 045	- 046	
Netzspannung	Nennwerte $V_{AC}$	Mains/line voltage	Nominal values $V_{AC}$ Operating ranges	Tension secteur Plage de fonctionnement	Valeurs nominales $V_{AC}$ 90 – 264 $V_{AC}$ 128 – 370 $V_{DC}$ <sup>4)</sup>	100 – 240 $V_{AC}$						
	Arbeitsbereiche					48 – 62 Hz						
Netznennstrom bei 90 $V_{AC}$ / 187 $V_{AC}$		Mains/line current at 90 $V_{AC}$ / 187 $V_{AC}$		Courant nominal pour 90 $V_{AC}$ / 187 $V_{AC}$		1,3 / 0,6 A						
Netzfrequenzbereich		Mains/line frequency		Fréquence secteur		48 – 62 Hz						
Leistungsfaktor $\cos \varphi$		Performance factor $\cos \varphi$		Facteur de puissance $\cos \varphi$		0,6						
Wirkungsgrad typabhängig		Efficiency, depending on type		Rendement selon le type		69 – 80%						
Einschaltstrom $I_P$ ( bei 230 $V_{AC}$ )		Current at switch-on $I_P$ ( at 230 $V_{AC}$ )		Courant d'appel $I_P$ ( pour 230 $V_{AC}$ )		< 20 A						
Ableitstrom		Leakage current		Courant de fuite		$\leq 500 \mu A$						
Ausgangsgrößen		Output parameters		Valeurs de sortie								
Ausgangsleistung [ W ]		Output [ W ]		Puissance de sortie [ W ]		45	51		53			
Ausgangsspannung $\Delta V$ [ V ]	werkseitig <sup>2)</sup>	Output voltage $\Delta V$ [ V ]	pre-set <sup>2)</sup> Adjustment range <sup>1)</sup>	Tension de sortie $\Delta V$ [ V ]	Réglage usine <sup>2)</sup>	5	12	15	24	48		
	Einstellbereich <sup>1)</sup>				Plage de réglage <sup>1)</sup>	4,2 – 6	11 – 13,5	13,5 – 21 – 25,5	21 – 25,5	43 – 50		
Ausgangstrom (bei 90 – 264 $V_{AC}$ ) [ A ]	0 ... 50 °C	Output current (at 90 – 264 $V_{AC}$ ) [ A ]		Courant de sortie (et 90 – 264 $V_{AC}$ ) [ A ]	0 ... 50 °C	9,0	4,2	3,4	2,1	1,1		
	70 °C				70 °C	6,0	2,9	2,4	1,5	0,8		
Kurzschlußstrom [ A ]		Short-circuit current [ A ]		Courant de court-circuit [ A ]		< 11	< 6	< 4,5	< 3	< 2		
Überspannungsschutz OVP(schaltet Netzgerät ab), automatisch wiederkehrend, werkseitig fest eingestellt [ V ]		Over-voltage protection pre-set (switches power supply off) with automatic reset [ V ]		Protection surtensions OVP (coupe l'alimentation), remise en marche automatique [ V ]		6 <sup>±0,3</sup>	14 <sup>±0,5</sup>	17 <sup>±0,5</sup>	26 <sup>±0,5</sup>	52 <sup>±2</sup>		
Restwelligkeit bei [mV <sub>PP</sub> ]	100 Hz	Residual ripple at [mV <sub>PP</sub> ]	100 Hz	Ondulation résiduelle	100 Hz	< 20	< 100	< 100	< 100	< 150		
	Taktfrequenz (100 kHz)		Frequency (100 kHz)		à la fréquence de découpage (100 kHz)	< 40	< 50	< 50	< 50	< 60		
Störspannung (BW: 100 MHz) [mV <sub>PP</sub> ]		Interference voltage (BW: 100 MHz) [mV <sub>PP</sub> ]		Tension parasite (BP: 100 MHz) [mV <sub>PP</sub> ]		< 100	< 200	< 200	< 200	< 200		
Lastausregelung, statisch (Lastwechsel 0 – 100 %) [mV]		Load control, static (load change 0 – 100 %) [mV]		Régulation en charge statique (variation charge 0 – 100 %) [mV]		< 50	< 50	< 50	< 100	< 100		
Netzausregelung 90 – 264 V [mV]		Mains voltage change 90 – 264 V [mV]		Régulation secteur 90 – 264 V [mV]		< 10	< 25	< 25	< 100	< 100		
Temperaturkoeffizient		Temperature coefficient		Coefficient de température		- 0,015 %/K						
CSB und Ausgang über Diode entkoppelt		CSB and output via decoupling diode		CSB et Sortie découplage par diode		eingebaut / built in / monté						
Dynamische Regelabweichungen (Lastwechsel: 50 ... 100% mit 100 Hz; $dI/dt = 0,135 A/\mu s$ )		Dynamic control deviations (Load change: 50 ... 100% at 100 Hz; $dI/dt = 0,135 A/\mu s$ )		Valeurs dynamiques de sortie (Variation de charge: 50 ... 100% avec 100 Hz; $dI/dt = 0,135 A/\mu s$ )								
Gesamtausregelzeit, Toleranz 0,1% $\times V_1$ Nenn [ms]		Total control time, Tolerance 0,1% $\times V_1$ nom [ms]		Temps de réponse global, Tolérance 0,1% $\times V_1$ Nenn [ms]		< 1,5						
Überschwingweite und Unterschwingweite [mV]		Overshoot and undershoot [ mV ]		Amplitude de dépassement et amplitude négative [ mV ]		< 500	< 250	< 300	< 500			
Schutz- und Überwachungseinrichtungen		Protection and control features		Dispositifs de protection et surveillance								
Einschaltzeit		Soft start delay		Temps de montée		< 0,8 s						
Netzsicherung, High Breaking träge		Mains/line fuse, high breaking slow		Fusible secteur, high breaking slow		4 A/250 $V_{AC}$ , 5 x 20 mm, DIN EN60127-2/V <sup>4)</sup>						
Netzausfallüberbrückung bei $V_{AC} = 187 V_{AC}$ und 100 % Last		Mains/line failure buffer at $V_{AC} = 187 V_{AC}$ and 100 % load		Pontage microcoupures secteur avec $V_{AC} = 187 V_{AC}$ et charge 100 %		> 30 ms						
Fernföhler kompensiert		Remote control compensated		Compensation		max. 0,5 V						
Strombegrenzungskennlinie		Current limiting		Limitation de courant		U / I, V / I						
Signalisierung „Ausgangsspannung ok“		"Output OK" Signal		Signalisation «tension de sortie OK»		Output OK, low active, internal pull-up max. 55 V / 50 mA						
High Pegel [ V ]		High Level [ V ]		High signal [ V ]		5	12	15	24	48		
Prüf- und Umweltbedingungen		Test and environmental specifications		Conditions de test et d'environnement								
Klimaprüfung nach		Climatic test to		Epreuve climatique selon		IEC 68-2-38						
Schock- und Vibrationstest gemäß Beschleunigung 2 g		Shock and vibration tests in accordance Acceleration 2 g		Tests de chocs et vibrations selon Accélération 2 g		EN 60068-2-6						
Höhe 3 HE / Tiefe 160 mm / Breite [TE]		Hight 3 U / depth 160mm / Width [HP]		Hauteur 3 U / Prof. 160 mm, Largeur [F]		6						
Gewicht (Masse)		Weight		Poids (masse)		0,55 kg						
CE	Störaussendung	CE	Transmission Susceptibility, degree of severity 3 Safety, Protection class 1	Compatibilité électromagnétique CE	Emission		EN 50081-1 EN 55011 class B, EN 55022 class B					
					CEM Immunité, sévérité 3		EN 50082-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6					
					Sécurité, Classe de protection 1		EN 60950 ( ERG )					
Hochspannungsprüfung nach EN 60950	Eingang-Ausgang	High voltage test to EN 60950	input-output	Tests haute-tension selon EN 60950	Entrée-Sortie		4,3 kV <sub>DC</sub> <sup>3)</sup>					
	Eingang-PE		input-PE		Entrée-Masse		2,2 kV <sub>DC</sub> <sup>3)</sup>					
	Ausgang-PE		output-PE		Sortie-Masse		0,7 kV <sub>DC</sub> <sup>3)</sup>					
UL 1950		UL 1950		UL 1950		No. E 153809						
Netzgerät wartungsfrei		Power supply, maintenance-free		Alimentation sans entretien		Ja / yes / oui						
Kühlart		Cooling		Refroidissement		Convection						
Umgebungstemperatur Betrieb / Lagerung		Ambient temperature Operation / Storage		Température ambiante Service / Stockage		0 ... 70 °C / -20 ... + 85 °C						
MTBF bei Vollast, $T_u = 40$ °C		MTBF at full load, $T_a = 40$ °C		MTBF à pleine charge, $T_a = 40$ °C		500000 h						

<sup>1)</sup> Bei Erhöhung der Ausgangsspannung  $\Delta V$  Strombegrenzung beachten.

<sup>2)</sup> Toleranz  $\pm 100$  mV.

<sup>3)</sup> **ACHTUNG:** Hochspannungsprüfung wurde durchgeführt. Bei erneuter Prüfung darf max. 80% der Prüfspannung angelegt werden. Bei unsachgemäßer Prüfung (z.B. manche Bauteile müssen kurzgeschlossen werden) kann das Gerät zerstört werden.

<sup>4)</sup> Für den DC-Betrieb ist eine geeignete Sicherung vorzuschalten, z.B. von Wickmann 19356 T 3,15 A

<sup>1)</sup> When increasing the output voltage  $\Delta V$  check the current limiting.

<sup>2)</sup> Tolerance  $\pm 100$  mV.

<sup>3)</sup> **CAUTION:** The high voltage test has been carried out. Any repeat test must be carried out at max. 80% of the test voltage. If the test is carried out incorrectly (e.g. some components have to be short-circuited), the unit may be destroyed.

<sup>4)</sup> For DC-operation you must put an additional fuse in front, e.g. from Wickmann 19356 T 3,15 A

<sup>1)</sup> Lorsqu'on augmente la tension de sortie  $\Delta V$  il faut tenir compte de la limitation de courant.

<sup>2)</sup> Tolérance  $\pm 100$  mV.

<sup>3)</sup> **ATTENTION:** Les tests haute-tension ont été effectués. En cas de répétition de ces tests, uniquement 80 % de la tension d'essai peut être appliquée. En cas de tests non appropriés (certains composants doivent être mis en court-circuit), l'appareil peut être détruit.

<sup>5)</sup> L'utilisation d'un fusible adéquate est obligatoire pour le fonctionnement en DC, par ex. Wickmann 19356 T 3,15 A

**Vorsicht!**

- Sicherheitsvorschriften, -bestimmungen und -hinweise beachten!
- Vor dem Betrieb Bedienungsanleitung lesen.
- Vor dem Betrieb PE-Leiter anschließen.
- Direkter Berührschutz erfordert unbedingt den Einbau in Gehäuse, die das Berühren spannungsführender Teile ausschließt.
- Das Gerät darf nur von Fachpersonal geöffnet werden!
- Brandschutz ist durch das übergeordnete Gefäßsystem sicherzustellen

**Sicherheitshinweise****Lebensgefahr!**

- Nur mit geeigneter Frontplatte betreiben, um die Berührung spannungsführender Teile zu verhindern!

**Precautions!**

- Please read the safety instructions carefully!
- Please read these operating instructions carefully before switching on.
- Connect the PE conductor before operating.
- The power supply should be mounted in a case to avoid risk of direct contact with live parts.
- The power supply unit should be opened by authorized service personnel only!
- Ensure correct installation for conformity to fire regulations.

**Safety instructions****Danger!**

- To avoid interference, the mains/line and output connections must be physically separated from one another.

**Attention !**

- Observer les prescriptions et règles de sécurité!
- Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation.
- Raccorder le conducteur de terre (PE).
- Si une protection contre les contacts directs est nécessaire, l'alimentation doit obligatoirement être montée dans un boîtier.
- L'appareil ne peut être ouvert que par des personnes qualifiées!
- La protection anti-feu est à assurer par une enveloppe indépendante de l'alimentation.

**Consignes de sécurité****Danger de mort!**

- L'alimentation doit être munie d'une face avant appropriée, afin d'éviter tout contact avec des parties sous tension.
- Afin d'éviter les couplages parasites, les câblages secteur et secondaires doivent cheminer séparément.

- Um Störungseinkopplungen zu vermeiden müssen Netz-/ und Ausgangsleitungen getrennt verlegt werden.
- Jede Unterbrechung der Schutzleitung innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder die Abkopplung des Schutzeleiteranschlusses kann das Gerät gefährlich machen; absichtliche Unterbrechung ist untersagt!
- Vor dem Sicherungswechsel Gerät vom Netz trennen.
- Die Geräte sind werkseitig nur einpolig abgesichert. Bei Netzanschluß mit polverwechselbaren Steckvorrichtungen ist eine zweite Sicherung vorzusehen.
- Durch Serienschaltung (Reihenschaltung) mehrerer Stromversorgungen können an den Ausgängen lebensgefährliche Spannungen (ab 60 V<sub>DC</sub>) auftreten (SELV-Spannung nur bis 60 V<sub>DC</sub>)!
- Beim Einbau des Gerätes Sicherheitsmaßnahmen nach EN 60950 beachten!
- Allgemeine Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen beachten!



EN 60950

Bedienungsanleitung  
Operating instructions  
Notice d'utilisation

**ecopower****SEK single (SEK 1xx)**

(13100-041 – 13100-046)



11396002

73972-035 Rev. 003

**Pentair**  
Technical Products

**Vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen! Entstehen durch Nichtbeachtung Schäden, erlöschen die Garantieansprüche. Diese Dokumentation wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für die vollständige Richtigkeit keine Garantie übernehmen.**

**Please read these operating instructions carefully before applying power. The warranty is subject to correct input voltages being applied. Repairs or modifications made by anyone other than SCHROFF will invalidate the warranty. This documentation has been compiled with the utmost care. We cannot however guarantee its correctness in every respect.**

**Avant la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation. Tout dommage dû à l'inobservation de nos instructions n'est pas couvert par notre garantie. La présente documentation a été réalisée avec le plus grand soin mais nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.**